
SHARP

クイックガイド

電子辞書 **PW-AC890**

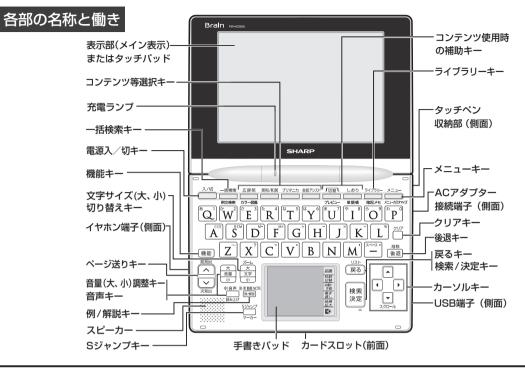


PRINTED IN JAPAN 08MSP(TINS,10630THZZ) 0QC6427PA004A

はじめてお使いになるときは


まず充電池を入れ、必ず充電してからご使用ください。

★本体裏面の電池ぶたを外します。

電池ぶたの 部分を押さえなが ら矢印①の方向に引き、矢印②の方向 に持ち上げて外します。



電池収納部に充電池を斜めに入れ、電 池端子側に軽く押し付けながら、反対 側を上から軽く押さえて入れます。



- 充電池および本体の電池端子には触れないでください。
- 充電池は上下や左右が逆では入りません。よく確認し、無 理やり入れようとしないでください。破損など不具合の原 因になります。
- 3 電池ぶたをもとどおり取り付けます。
- ▲ ①、②の順番でACアダプター(EA-80A)を接続します。 充電ランプが赤く点灯して充電が始まります。



5 充電が終了すると充電ランプが消えます。

- 充電が終了するまでには、約5時間半かかります(充電時間 は使用温度や使用状況によって変わります)。
- ★ ACアダプターを接続端子およびコンセントから取り 外します。
- ₹ 本体を開き、入∕切∫を 押して電源を入れます。

しばらくすると、表示部(メ イン表示) のタッチパッド調 整画面が表示されます。



🗣 タッチペンを取り出し、表示部(メイン表示)のタッ チパッドに表示される+マークの交点を正確に4カ所 タッチします。その後、同様に手書きパッドに表示さ れる+マークの交点を正確に4カ所タッチします。



- 調整が終わると表示濃度の調整画面になります。
- **9** 手書きパッドの 淡く 、濃く にタッチして、手書き パッドの表示濃度を見やすい濃さに調整します。
- **1** 調整が終わったら 検索/決定 を押します。

キータッチ音の設定確認画面が表示されます。

11 YまたはNを押して、鳴らす/鳴らさないを選びます。 かな入力方法の設定確認画面が表示されます。

12ローマ字入力に設定する場合は「Yを押し、50音入力 メニューの選びかた に設定する場合は NDを押します。

日付/時刻の設定画面が表示されます。

12 ▶、 ◆で日付の入力項目を選び、手書きパッドの数 **字ボタンで「年」「月」「月」(例** 2009年6月23日→**09** 06 23) を入力します。

カーソルが午前か午後の項目選択にあることを確認 し、 **▶** 、 **◄** で 「AM (午前)」、「PM (午後)」を選び ます。

▼を押し、▶、▼で時刻の入力項目を選んで「時」 「分」(例 9時00分→09 00) を入力します。

14入力内容が正しいことを確認して〔検索/決定〕を押し ます。

メインメニュー画面が表示されます。

メインメニュー画面でコンテンツを選ぶ

メニューを押してください。

次のメインメニュー画面が表示されます。



(コンテンツ等選択画面

- **1** メニューを押します。
- 2 選びたい分類メニューの項目を ▶、 ◀で選びます。 または分類番号をキーで入力して選びます。

選んだ分類メニューの個別メニューが表示されます。

2 個別メニューでは、コンテンツなどを▼、 ▲ で選び 検索/決定 を押します。

またはコンテンツ名の前の番号(1~9)を1~9 キーで入力して選びます。

選んだコンテンツなどの画面が表示されます。

● 分類メニュー、個別メニューにタッチして選択することも できます。

タッチ操作について

本製品では、メイン画面をタッチペンでタッチして操作すること ができます。

タッチ操作は、次の種類があります

タッチ:

画面のボタンなどに軽く触れ(軽 く押し)、離す操作です。

2回タッチ:

同じところに2回タッチする操 作です。

辞書などのリスト画面では、1回目のタッチで候補が選択され 2回目のタッチで画面が切り替わります。

-括検索機能

複数のコンテンツ(辞書など)を対象にして言葉を調べることが できます。

「日本語」、「スペル」、「中国語」、「ピンイン」、「韓国語」を対応す る入力欄に入れ、対象となる辞書から見出し語を探します。

文字を入力していくと候補が絞り込まれます(絞り込み検索)。 必要な文字をすべて入れても候補が多いときは、入力した文字と 一致する語だけを検索する"完全一致検索"に切り替えて見るこ とができます(ピンインでの検索を除く)。

●日本語の漢字および中国語(簡体字)、韓国語(ハングル)は手 書きでのみ入力できます。

【例】「advantage」を一括検索してみましょう。

1 (一括検索)を押します。

一括検索の入力画面が表示さ れます。

入力する文字種に合わせて、

2 ▼を押し、スペル入力 欄に「advantage」を入 れます。

> 1字入れるごとに候補の語 が絞り込まれていきます。



2 完全一致検索で見るとき は「切替」を押します。

入力したスペルと一致する スペルの見出し語がリスト 表示されます。



110 広辞茄 第六版

日本語 さも.

入力した文字を変更するときは「切替)を押して絞り込み検索の画 面に戻って行います。

▲で目的の語を選び〔検索/決定〕を押します。

詳細画面になり、意味などが表示されます。

● 「戻る」を押すと前の画面に戻ります。

プレビュー表示機能

用語を調べるとき、多くの言葉がリスト表示されて目的の言葉が どれか迷うことがあります。このようなときに説明などの一部を 見る機能です。

き(機能)(切替)(プレビュー) と押すたびにプレビュー表

下表示→右表示→切(なし)

に切り替わります。

(この画面例ではプレビュー 表示を「切」にしています。)



手書きパッドで文字を手書き入力する

手書きパッドの各部の働き

各コンテンツの入力画面などで入力欄にカーソルがあると、手書 きパッドが手書き入力状態になります。

【1枠入力パッド】候補表示エリア - 認識 ボタン - 枠数切替 ボタン 認識方法表示 -自動/手動 ボタン 入力文字種表示 書き直しボタン スペース ボタンー - 候補拡大 ボタン ーバックライトボタン

手書きエリア(枠) ● 「枠数切替」ボタンを押して、2枠入力パッドに切り替えることもできます。

1枠入力パッドで手書き入力をする

【例】和英辞典で「持つ」を入れます。

1 (英和/和英)を押します。

ジーニアス英和&和英辞典の入力/選択画面が表示されます 手書きパッドは英字が入力できるようになります。



プ を押して日本語入力欄へカーソルを移します。

手書きパッドは漢字・仮名が入力できるようになります。




? 手書きエリアにタッチペンで「持」と書きます。



候補表示エリアの左端の文字が入力欄にも 入って、辞書の検索が行われます。

●手動認識の場合や、書き終わってから直ぐ に認識させるときは認識で認識させます。



▲ 入力欄に目的とは違う文字が入ったときは、候補表示エ リアの目的の文字にタッチペンでタッチ(選択)します。

入力欄の文字が選択した文字に入れ替わります。



- 候補にないときは、 **厚き直**Uにタッチするか (後退)を押し て消し、もう一度手書きしてください。
- 「□様にして「つ」を書き、入力欄に入れます。



● 新たに書き始めると、前の文字が確 定され、候補が消えます。



6 検索/決定を押します。 詳細画面が表示されます。

手書き文字の書きかたについて

次のような点に気をつけていただくと認識されやすくなります。 • 続け字にならないように(画数がはっきりとわかるように)

崩さず、ていねいに書きます。

書きます。

- あまり傾かないように書きます。
- 「C」と「c」など大文字と小文字が同じような文字は、区別が つきやすいように小文字を小さく書きます。「っ」などの小さ い文字も小さく書きます。
- 文字を書くときは、強く押さえないで軽く書いてください。

漢字源で大きく文字を入力する

タッチパッドの画面に手書きで漢字を入力します。

「メニュー」を押し、「国語 ^{◎薬療} びます。



漢字源の条件入力画面が表示 されます。

2 漢字源の条件入力画面でタッチパッドの 大きく書いて漢字を調べるにタッチします。

手書き認識画面が表示されます。

♀ 手順2で表示されたタッ チパッドの手書きエリ アに調べたい漢字(例: 「福」)を書きます。

候補欄に漢字(候補)が表示 されます。

● 手動認識の場合や、書き終 わってから直ぐに認識させる ときは認識で認識させます。

▲ 目的の漢字を選択し 検索/決定 を押します。

詳細画面に漢字の情報や読 み、意味などが表示されま

<br す。



福偏偏福臨猫猛福

手書きエリア

漢字1 文字 入力

自動/手動

認調

書き直し

■マークが表示されたときは

詳細画面などに 〈 **例** 】、〈**解説** 】、〈NOTE 】、〈 **図** 】、〈 **表** 】 〈動画」のマークが表示されたとき、表示されている内容に関連す る例文や解説、コラム(NOTE)、図、表、動画が収録されています。 このマークが表示されている画面で (例/解説) を押すとマークが 反転表示になります。

マークが複数あるときは▲、▼、▶、▼で反転表示を調べ たいマークに移します。 検索/決定 を押すと、収録されている 内容が表示されます。マークにタッチした場合も表示されます。 終了するときは〔戻る〕を2回押します。

音声を聞く

生することができます。

このときの節を押すと表示されている最初のマークが選ばれ、反 転表示になります。


▲、▼、▶、▼で反転表示を調べたいマークに移して 検索/決定 を押す (マークにタッチする) と、収録されている音 声が再生されます。

【例】「英会話とっさのひとこと辞典」で音声を再生してみ ましょう。

¶ メニューを押して ▶ で ® 使きてから出かけるまで] と辞典」を選びます。

その後 検索/決定 を押 していって、詳細画面を it's time to wake up! it's time to get cut of bed. 表示させます。

転表示(「」)になり、「ood morning、 cm (ジョン、おはよう) を で の後 検索/決定 を 押 「特集と shift tale - Albert Alb すたびに音声が再生され ます。



《音声再生橋能》 1. [▶][▼]キーで、②□ボランまたは英単語を選んで、[検索/決定]キーを押しま 2. ペンで選択する場合は、③□ボランが英単語にタッチします

〈切〉が複数あるときは「▼」、「▶」などで反転を目的のマー クへ移して 検索/決定 を押します。

なお、英単語を反転させて 検索/決定 を押した場合、英和辞 典を検索して、英和辞典の音声を再生することができます。

- ◆音声再生を途中で止めるときは**戻る**を押します。音声再 生終了後(戻る)を押すと(小)の反転が解除されます。
- ◆[音量小]、「音量大」で、最初は音量を小さめにしてお試しい ただきながら、適正な音量に調整してください。

Sジャンプ機能

詳細画面に表示される任意の語の意味や訳語をコンテンツ間を飛 び越えて調べることができます。

【例】ジーニアス和英辞典の画面からジャンプしてみま しょう。

▼ 1 英和/和英 を押します。

ジーニアス英和&和英辞典の入力/選択画面が表示されます。

2 ▼で日本語入力欄を選 び「あいさつ」と入れて 検索/決定を押します。

> 和英辞典の「あいさつ」の画 面が表示されます。

sanutauON ©回《正式》あいさつ《おじぎやキスやあいさつの言葉など》 ① ② 《正式》あいさつ《+ greeting が普通》; お辞儀, 会釈 ○ ② ▶ (子供に)ごあいさつが9

② Sジャンプ を押します。

■カーソルが表示されます。

greeting ②回 あいさつ(の言葉・しぐさ); ② [通例 ~s] (クリスマス・選 本日などの)あいさつ **acoress** ②《正式》(口頭・書面での公式的な)あいさつ(の言葉)(formal

• **(Sジャンプ)**を押さないで、タッチまたはなぞって反転表示 した場合は、操作したい機能の選択画面が表示されます。 「S ジャンプ (語句を別の辞書で調べます) | を選ぶとジャ ンプウィンドウが表示されます。

▲ ▼、▲、▶、▲でカーソルを移して調べたい語を 選びます。

- 英単語やジャンプマーク(→)が示す語は、その語全体が 選ばれ、Sジャンプを押すごとに、漢字やかなを飛ばして 英単語などを選ぶことができます。
- 漢字やひらがな、カタカナの語は、範囲指定または画面タッ チ(または、なぞって反転表示)で選びます。

例えば 「言葉」 を範囲指定する場合

先頭文字「言」にカーソル "■" を移して **検索/決定** を押し、続 いて ▶ で最後尾の文字 「葉」 までカーソル "■" を移動させます (] 字の指定では、後ろの指定は不要です)。

• タッチ操作では先頭の「言」から最後尾の「葉」までをなぞっ て反転表示します。

5 検索/決定 を押します。 ジャンプウィンドウに候補 が表示されます。

●が示す語や、1語だけー 致するときは、ウィンドウ に詳細画面が表示されま



6 表示させたい候補を選び 検索/決定 を押します。 ジャンプウィンドウに詳細画面が表示されます。

7 検索/決定 を押してジャンプします。

選択した語の詳細画面が表示されます。 • 戻る を押すと前の画面に戻ります。

タッチ操作で機能を選択する

タッチペンで画面タッチ (または、なぞって反転表示) すると、文 字の範囲を指定して、いろいろな機能を選ぶことができます。

¶ (英和/和英)を押します。

夕スペル入力欄にスペル(例:「header」)と入れて 検索/決定を押します。

3 先頭の文字「文」から最後 尾の文字「ど」までをな ぞって反転表示します。

▲ 実行する機能(例:「マーカー(マーカーを引きます)」) にタッチします。

マーカー色の選択ウィンドウが表示されます。

5 マーカーの色(緑、黄、ピンク、オレンジ、紫)を選びます。

単語帳に登録されマーカーが選択した色になります。

● 音声やSジャンプなどの他の機能を選ぶときは、手順4で使 用したい機能を選び、タッチします。

シャープ株式会社